# Bedienungsanleitung

# Inhalt der Bedienungsanleitung

Nachfolgend eine Übersicht über den Inhalt des Referenzhandbuchs mit Seitenangaben:


- So stellen Sie Ihr BeoVision 1 auf, *6*
- So schließen Sie die Kabel an das Fernsehgerät an, *7*
- Anschließen eines Videorecorders, *8*
- Anschließen eines Decoders, *9*
- Anschließen einer Set-Top-Box, *10*
- Erstinstallation des BeoVision 1, *12*
- Registrieren externer Geräte, *14*

- Bearbeiten eingestellter Fernseh- und Satellitenprogramme*, *16*
- Suchen oder Neueinstellen von Kanälen, *24*
- Nur bevorzugte Programme – Anlegen von Gruppen, *26*
- Neuanordnen der Anzeigereihenfolge, *27*
- Einstellungen für die Position des Fernsehgeräts, *28*
- Festlegen des Bildformats, *29*

- Tägliche Bedienung, *30*
- Aufrufen von Teletext-Informationen, *33*

- Wenn Sie über einen Videorecorder vom Typ BeoCord V 8000 verfügen…, *36*

- Wenn Sie über einen Set-Top-Box Controller verfügen, *41*

- Bedien- und Anschlussfeld direkt am Fernsehgerät, *44*
- Anschlüsse an der Rückseite des Beovision 1, *45*

- Pflege des Fernsehgeräts und der Fernbedienung, *46*
- Verwenden einer Fernbedienung Beo4, *47*


## Ihr Schlüssel zur Benutzung des BeoVision 1


*4* Verwenden der Fernbedienung Beo1
*5* Mit dem Fernsehen beginnen
*5* Verwenden des On-Screen-Displays


## Auswählen von Programmen


*6* Durch alle eingestellten Programme blättern
*6* Anzeigen einer Liste aller eingestellten Programme


## Ändern der Lautstärke und der Position des Fernsehgeräts


*7* Ändern der Lautstärke oder Stummschalten des Tones
*7* Drehen des Fernsehgeräts nach links oder rechts


## Nur bevorzugte TV- und SAT*-Programme - Gruppen


*8* Auswählen von Programmen einer Gruppe
*8* Anlegen von Programmgruppen
*9* Gruppen als erste Option in der Anzeigereihenfolge festlegen


## Aufrufen von Teletextinformationen


*10* Blättern durch Teletext-Seiten, Unterseiten und MEMO-Seiten
*11* Verweisen auf Teletext-Seiten
*11* Anlegen von MEMO-Seiten – Festlegen von Lesezeichen für bevorzugte Teletext-Seiten
*11* Direktes Umschalten zu anderen Teletext-Anbietern

# Ihr Schlüssel zur Benutzung des BeoVision 1

Mit nur wenigen Tasten gelangen Sie an jedes gewünschte Ziel – ob Sie nun durch die Fernsehprogramme blättern oder Teletext-Seiten ansehen möchten.

Schon nach kurzem Benutzen der Fernbedienung Beo1 werden Sie feststellen, dass Sie nicht auf die Tasten schauen müssen – die Tasten befinden sich genau an der Position, an welche sich Ihre Finger „erinnern"! Jetzt wird alles, was Sie sehen, durch Ihre Finger gesteuert.

Ihr Fernsehgerät läßt sich nun direkt an Ihre Wünsche anpassen. Wählen Sie Ihre bevorzugten TV- oder SAT*-Programme und legen Sie sie unabhängig von ihrer ursprünglichen Quelle oder Nummer in Ihrer eigenen persönlichen Gruppe an. Wenn Ihr BeoVision 1 über einen eingebauten Set-Top-Box Controller verfügt, können Sie auch Gruppen von Set-Top-Box Programmen anlegen.

## Verwenden der Fernbedienung Beo1

Machen Sie sich mit den wesentlichen Prinzipien der Fernbedienung Beo1 vertraut, und probieren Sie die Funktionsweise aus! Im folgenden ist jede einzelne Taste erläutert.

## Tasten der Beo1

▲ ▼ Drücken Sie diese Taste, um durch Auswahlmöglichkeiten zu blättern. In Bildschirmmenüs drücken Sie ▲, um zu vorhergehenden Menüs zurückzugelangen

◀◀ ▶▶ Drücken Sie hier, um Auswahlmöglichkeiten nach links und rechts zu durchblättern

**GO** Drücken Sie hier, um das Fernsehgerät BeoVision 1 einzuschalten, und um zu bestätigen, zu starten, auszuwählen und zu speichern – drücken Sie GO, um die Auswahl auszuführen, halten Sie GO gedrückt, um eine Liste der verfügbaren Programme anzuzeigen

**DISPLAY** Drücken Sie hier, um das kleine Anzeigefenster auf dem Fernsehbildschirm für den Zugriff auf alle Quellen und Funktionen zu öffnen, oder um eine Funktion oder ein Menü zu verlassen

^ v Drücken Sie hier, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern

• Drücken Sie hier, um das System in den Standby-Modus zu schalten

*Auf der Rückseite der Beo1:*

**REC** Drücken Sie hier, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren, *falls ein Videorecorder BeoCord V 8000 angeschlossen ist*

**STOP** Drücken Sie hier, um eine Aufnahme zu stoppen oder um eine Wiedergabe vollständig zu stoppen.

*HINWEIS: Für den Empfang von Satellitenprogrammen (SAT) muß ein Satellitenempfänger in Ihr BeoVision 1 eingebaut sein.

## Mit dem Fernsehen beginnen

Um das Fernsehgerät einzuschalten, drücken Sie die Taste GO an der Fernbedienung Beo1.

## Verwenden des On-Screen-Displays

Suchen Sie mit Hilfe der Tasten der Beo1 und der Anzeige auf dem Fernsehbildschirm die gewünschten Funktionen. Das Display informiert Sie auch über das 'Was sehe ich mir gerade an', 'Erhöhe oder verringere ich die Lautstärke gerade', usw.

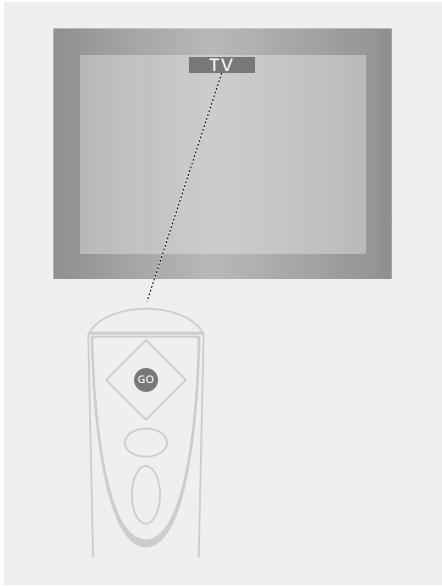


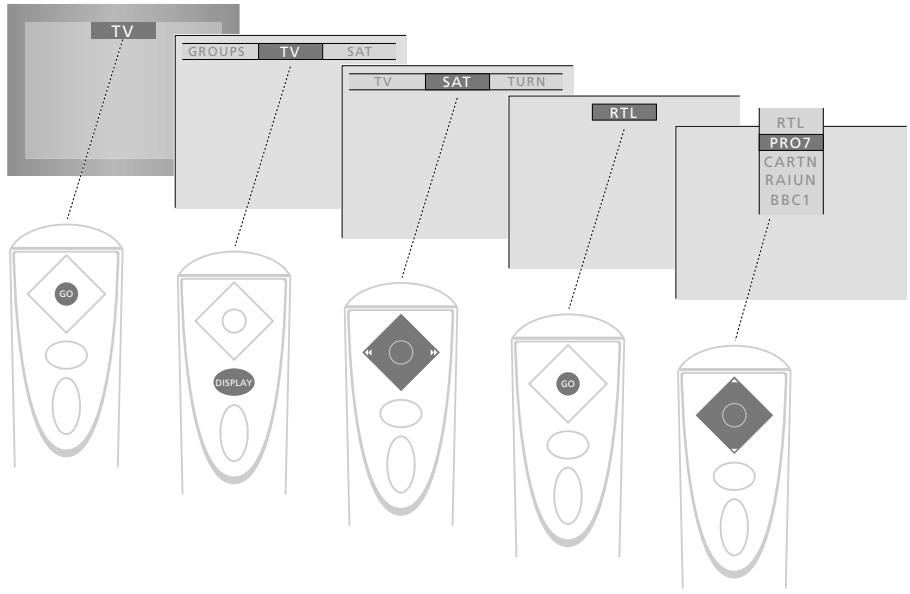


*Wenn der BeoVision 1 ausgeschaltet ist, drücken Sie DISPLAY auf der Beo1, um das Display aufzurufen. Suchen Sie dann die verschiedenen Programmquellen sowie Optionen mit den Pfeiltasten und drücken Sie GO, um Ihre Auswahl aufzurufen.*

# Auswählen von Programmen

Für eine Übersicht über alle Ihre Programme können Sie eine Quelle wählen und alle für diese Quelle eingestellten Programme durchgehen: TV, Satellit (SAT)* oder Set-Top-Box (STB)*. Sie können auch Programmlisten aller eingestellten TV- bzw. SAT*-Programme aufrufen.

Wenn Sie Gruppen angelegt haben, können Sie eine Gruppe auswählen und alle in ihr enthaltenen Programme durchgehen. Auf der folgenden Seite erfahren Sie mehr über Programmgruppen…

Beim Einschalten des Fernsehgeräts startet das Gerät mit der ersten Quelle in der Anzeigereihenfolge. Aus diesem Grunde ist es von Vorteil, wenn Sie ihre bevorzugte Quelle an erster Stelle positionieren. Eine Erläuterung zur Änderung der Reihenfolge, in der die Quellen in der Anzeige erscheinen, finden Sie im Kapitel *Gruppen als erste Option eintragen* auf Seite 9!

*HINWEIS! Informationen zur Suche von TV- und Satellitenkanälen (SAT) finden Sie im Referenzhandbuch. Satellitenprogramme stehen nur zur Verfügung, wenn Ihr Fernsehgerät mit einem eingebauten Satellitenempfänger ausgerüstet ist. Set-Top-Box Programme können empfangen werden, wenn Ihr Fernsehgerät einen eingebauten Set-Top-Box Controller hat und eine Set-Top-Box angeschlossen ist.

## Durch alle eingestellten Programme blättern

Drücken Sie DISPLAY, um das kleine Anzeigefenster auf dem Bildschirm des BeoVision 1 zu öffnen, blättern Sie anschließend durch die Liste der verfügbaren Quellen und Funktionen, z. B. TV, Satellit (SAT)* usw. Wählen Sie eine Quelle durch Drücken von GO, und durchblättern Sie anschließend die vollständige Liste aller eingestellten Programme der ausgewählten Bildquelle.

**DISPLAY**
TV
Drücken Sie auf DISPLAY, um die Anzeige aufzurufen

◀◀ ▶▶
SAT
Bewegen Sie die Optionen in der Anzeige nach links oder rechts

**GO**
RTL7
Bestätigen Sie die Quelle, worauf das zuletzt gewählte Programm erscheint

▲
▼
DR 2
BBC
Blättern Sie nach oben oder unten durch die verfügbaren eingestellten Programme

**GO**
BBC
Drücken Sie während des Ansehens eines Programms GO, um die Bezeichnung oder die Nummer des z. Z. eingestellten Programms anzuzeigen

**DISPLAY**
SAT
Öffnen Sie die Anzeige erneut, um zu anderen Quellen oder Funktionen zu wechseln, blättern Sie nach links oder rechts, um andere Quellen oder Funktionen auswählen und aufrufen zu können

## Anzeigen einer Liste aller Programme

Wählen Sie TV bzw. SAT als Quelle und rufen Sie eine Programmliste auf, um einen vollständigen Überblick über die verfügbaren TV- bzw. SAT-Programme zu erhalten. Sie können auch eine Programmliste für alle Ihre Programmgruppen aufrufen.

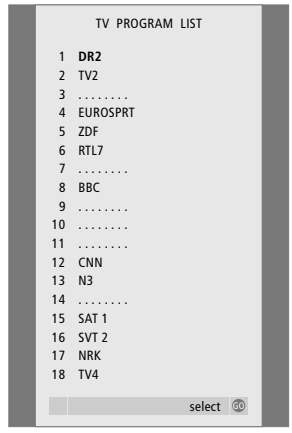


*Die Programmliste für TV wurde nun aufgerufen. Sie erhalten mit dieser Liste eine Übersicht über alle verfügbaren TV-Programme.*

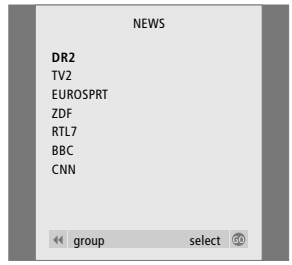


**Gruppenliste**... *Die für eine Gruppe gewählten TV- und SAT-Programme erscheinen auch in den Programmlisten für alle eingestellten TV- und SAT-Programme.*

## Ändern der Lautstärke oder Stummschalten

Während Sie sich ein Fernsehprogramm ansehen, können Sie selbstverständlich zu jeder Zeit die Lautstärke des Fernsehtones ändern. Sie können den Ton auch vollständig stummschalten.

## Drehen des Fernsehgeräts nach links oder rechts

Falls das Fernsehgeräts über eine integrierte Motorfunktion verfügt, können Sie das Gerät mit Hilfe der Fernsteuerung nach links bzw. rechts drehen. Stellen Sie den Winkel des Fernsehgeräts so ein, dass Sie im rechten Winkel auf das Gerät schauen und alle Fernsehzuschauer einen bestmöglichen Blickwinkel erhalten*.

**Wählen einer Quelle**
Drücken Sie GO, um den BeoVision 1 einzuschalten und z. B. Fernsehprogramme anzusehen

Drücken Sie GO länger als zwei Sekunden, um die Liste aller eingestellten Fernsehprogramme aufzurufen

Drücken Sie ▼ oder ▲, um durch die Programme in der Liste zu blättern

Drücken Sie GO, um das gewählte Programm aufzurufen

Drücken Sie DISPLAY und ◀◀ oder ▶▶, um eine andere Quelle, z. B. SAT, auszuwählen, drücken Sie GO, um die Quelle aufzurufen, und drücken Sie anschließend GO länger als zwei Sekunden, um die Programmliste dieser neuen Quelle aufzurufen

Hinweis: Wenn Sie Gruppen für Ihre bevorzugten Programme angelegt haben und die Programmliste für eine bestimmte Gruppe aufrufen, können Sie die Programmlisten aller anderen Gruppen direkt anzeigen, indem Sie wiederholt ◀◀ oder ▶▶ drücken.

Drücken Sie ∧ bzw. ∨, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern

Drücken Sie in die Mitte der Tasten ∧ und ∨, um den Ton stummzuschalten

Drücken Sie erneut auf ∧ oder ∨, um den Ton wieder einzuschalten

**DISPLAY**

Drücken Sie DISPLAY, und blättern Sie nach links oder rechts, bis TURN angezeigt wird

**GO**

Drücken Sie auf GO, um das Fernsehgerät drehen zu können

Drücken Sie, um das Fernsehgerät entweder nach links oder nach rechts zu drehen

*HINWEIS! Die integrierte Motorfunktion ist ein optionales Zubehörteil für den BeoVision 1.

# Nur bevorzugte TV- und SAT*-Programme - Gruppen

Falls Ihnen eine Vielzahl von Programmen angeboten wird, können Sie mit Hilfe von Gruppen einfacher auf die von Ihnen bevorzugten Fernseh- und Satellitenprogramme (SAT)* zugreifen. Sie können sowohl Ihre bevorzugten Fernsehprogramme (TV) als auch Ihre bevorzugten Satellitenprogramme (SAT) in einer Gruppe zusammenfassen. Dabei können Sie alle diese Programme in einer Gruppe oder in mehreren Gruppen anordnen.

Sie können der Gruppe einen beliebigen Namen geben, z. B. 'Vater', 'Marianne' oder eine Bezeichnung, die den Charakter der in der Gruppe enthaltenen Programme verdeutlicht, z. B. 'Nachrichten' oder 'Sport'. Wenn Sie und Ihre Familie häufig solche Gruppen verwenden, können Sie es einrichten, dass beim ersten Drücken von DISPLAY auf der Beo1 GROUPS erscheint.

Nachdem Sie eine bestimmte Gruppe angelegt und ausgewählt haben, können Sie durch die zu dieser bestimmten Gruppe gehörenden Fernseh- (TV) und Satellitenprogramme (SAT)* schalten. Wechseln Sie zu einer anderen Gruppe, um zu sehen, welche Programme dort enthalten sind, oder wechseln Sie zu TV, um alle eingestellten TV-Programme zu sehen.

## Programme in einer Gruppe

Wenn Sie eine Gruppe angelegt haben, können Sie über die Bildschirmanzeige GROUPS des BeoVision 1 auf diese Gruppe bzw. Gruppen zugreifen. Durchblättern Sie die verfügbaren Gruppen, und wählen Sie den Namen der gesuchten Gruppe aus. Durchblättern Sie anschließend die in der Gruppe enthaltenen Programme.

**DISPLAY**
TV
Drücken Sie auf DISPLAY, um die Anzeige aufzurufen

◀◀ ▶▶
GROUPS
Blättern Sie nach links oder rechts, bis GROUPS angezeigt wird

**GO**
SPORT
Drücken Sie GO, um auf Ihre Gruppen zuzugreifen

◀◀ ▶▶
MY GROUP
NEWS
Blättern Sie nach links oder rechts durch Ihre unterschiedlichen Gruppen

**GO**
CNN
Nachdem Sie die gewünschte Gruppe gefunden haben, drücken Sie GO… Das erste Programm der Gruppe erscheint

▲
▼
TV 2
BBC
Blättern Sie durch die Programme dieser speziellen Gruppe

◀◀ ▶▶
SPORT
Blättern Sie nach links oder rechts, um von einer Gruppe zur anderen zu wechseln – und drücken Sie GO, um die Gruppe aufzurufen

**GO**

## Anlegen einer Gruppe

Im BeoVision 1 können 8 verschiedene Programmgruppen angelegt werden, eine Gruppe für jeden einzelnen Benutzer Ihres BeoVision 1 oder für spezielle Programmkategorien. Jede Gruppe kann bis zu 18 Programme enthalten. Ein bestimmtes TV- oder SAT*-Programm kann in mehr als einer Gruppe gespeichert werden.

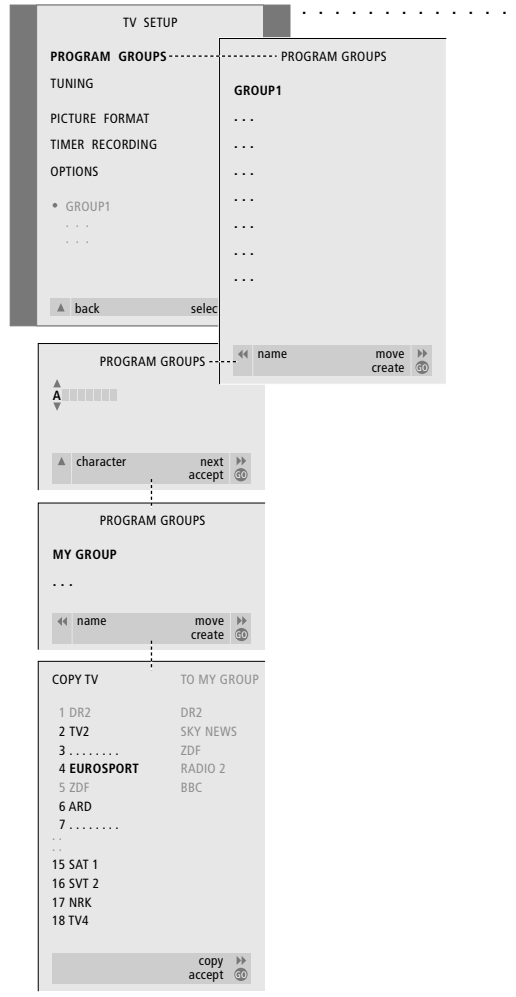


*HINWEIS! Für den Empfang von Satellitenprogrammen (SAT) ist ein eingebauter Satellitenempfänger im BeoVision 1 erforderlich.

Hinweis: Bei eingebautem Set-Top-Box Controller und an Ihr Fernsehgerät angeschlossener Set-Top-Box können Sie auch getrennte Gruppen mit Set-Top-Box Programmen (STB) anlegen. Weitere Informationen zum Anlegen von Set-Top-Box Programmgruppen finden Sie im Referenzhandbuch auf den Seiten 42 – 43.

## Gruppen als erste Option in der Anzeigereihenfolge festlegen

Wenn Sie Gruppen als den gewohnten Zugriff auf bevorzugte Fernseh- oder Satellitenprogramme verwenden möchten, können Sie GROUPS in der Anzeigereihenfolge so verschieben, dass sie als erste Option beim Drücken von DISPLAY der Fernsteuerung Beo1 erscheint.

**Bei eingeschaltetem Fernsehgerät**
Drücken Sie auf DISPLAY, um die Anzeige aufzurufen

Drücken Sie auf ◀◀ oder ▶▶, bis SETUP angezeigt wird

Drücken Sie auf GO, um das Menü TV SETUP auf dem Bildschirm anzuzeigen

PROGRAM GROUPS ist bereits markiert

Drücken Sie auf GO, um das Menü PROGRAM GROUPS auf dem Bildschirm anzuzeigen

Drücken Sie ◀◀, um die Gruppe zu benennen, und folgen Sie den unten im Menü angegebenen Anleitungen. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Eingabe von Zeichen und ▶▶ oder ◀◀, um zum nächsten oder vorherigen Buchstaben zu gelangen…

Drücken Sie GO, um den Namen der Gruppe zu bestätigen

Drücken Sie GO, um eine Gruppe anzulegen

Drücken Sie ▶▶, um Fernsehprogramme in die Gruppe einzufügen und mit dem Auswählen von Programmen fortzusetzen…

Drücken Sie ◀◀, um Programme z. B. von der Liste der Satellitenprogramme hinzuzufügen

Nachdem Sie die Programme ausgewählt haben…
Drücken Sie GO, um Ihre Gruppe zu bestätigen.

Drücken Sie auf DISPLAY, um die Bildschirmmenüs zu verlassen

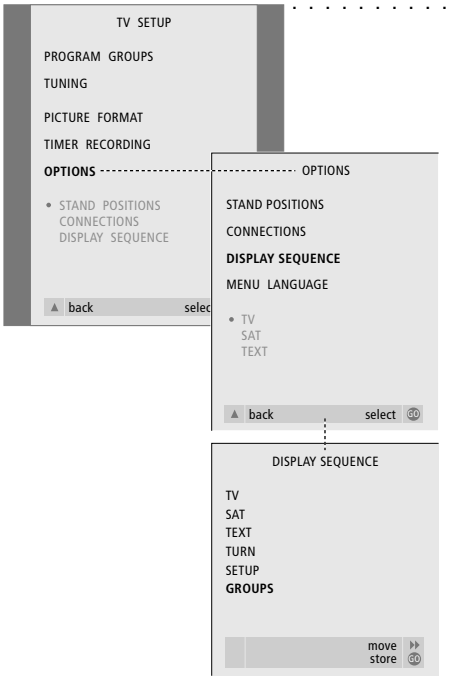


**Bei eingeschaltetem Fernsehgerät**
Drücken Sie auf DISPLAY, um die Anzeige aufzurufen

Drücken Sie auf ◀◀ oder ▶▶, bis SETUP angezeigt wird

Drücken Sie auf GO, um das Menü TV SETUP auf dem Bildschirm anzuzeigen

Drücken Sie auf ▼, um zu OPTIONS zu gelangen

Drücken Sie auf GO, um das Menü OPTIONS auf dem Bildschirm anzuzeigen

Drücken Sie auf ▼, um zu DISPLAY SEQUENCE zu gelangen

Drücken Sie auf GO, um das Menü DISPLAY SEQUENCE auf dem Bildschirm anzuzeigen

Drücken Sie auf ▼, um zu GROUPS zu gelangen

Drücken Sie auf ▶▶, um z. B. GROUPS nach rechts zu verschieben

Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um GROUPS in die gewünschte Position als ersten Eintrag in der Anzeigereihenfolge zu verschieben

Drücken Sie ◀◀, um GROUPS zurück in die Anzeigereihenfolge an die Position des ersten Eintrags zu verschieben

Verschieben Sie nun den Eintrag, z. B. TV, dessen Position nun mit der Position von GROUPS getauscht wurde, an eine andere Position. Setzen Sie, falls gewünscht, die Neuanordnung der Anzeigereihenfolge fort…

Nachdem Sie die Einstellung der Anzeige beendet haben…
Drücken Sie auf GO, um die festgelegte Anzeigereihenfolge zu speichern

Drücken Sie auf DISPLAY, um die Bildschirmmenüs zu verlassen

# Aufrufen von Teletextinformationen

Bei der Verwendung von Teletext können Sie durch Drücken von GO auf der Beo1, wenn sich die blaue Auswahlmarkierung auf PAGE befindet, mit großen Schritten durch die Indexseiten 100, 200 usw. blättern. Andernfalls können Sie, wenn sich die Auswahlmarkierung auf PAGE befindet, mit Hilfe von ▲ oder ▼ eine Seite weiter oder zurück blättern.

Um von einer Seite, z. B. der Indexseite von Teletext, direkt auf einige Teletext-Seiten zugreifen zu können, können Sie auch mit Hilfe der Verweisfunktion POINT einen Verweis auf die von Ihnen benötigten Seiten anlegen.

Des weiteren können Sie MEMO-Seiten, d. h. Lesezeichen für die von Ihnen bevorzugten Teletext-Seiten, einrichten. Sie können für jeden Ihnen zur Verfügung stehenden Teletext-Dienst bis zu 9 MEMO-Seiten einrichten. So können Sie z. B. die Seite mit dem Fernsehprogramm des heutigen Tages als eine Ihrer MEMO-Seiten anlegen.

Über PROGRAM in der Menüleiste können Sie aus dem Teletext auch direkt zu Programmen umschalten.

## Blättern durch Teletext-Seiten

Rufen Sie Teletext auf, und blättern Sie mit großen Schritten durch die Indexseiten 100, 200 usw., oder blättern Sie durch alle verfügbaren Seiten. Verschieben Sie die blaue Auswahlmarkierung über die Menüleiste am oberen Bildschirmrand, um Unterseiten und MEMO-Seiten - d.h. "Lesezeichen" auf Ihren bevorzugten Teletext-Seiten – anzusehen.

**Bei eingeschaltetem Fernsehgerät**
Drücken Sie DISPLAY, um das Display zu öffnen

Drücken Sie auf ◀◀ oder ▶▶, bis TEXT angezeigt wird

Drücken Sie GO, um Teletext zu aktivieren




Positionieren Sie die Auswahlmarkierung auf PAGE, und drücken Sie GO, um zwischen den Indexseiten 100, 200, 300 usw. zu blättern,
*oder*
drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den einzelnen Seiten zu blättern. Durch Gedrückthalten der Taste können Sie das Durchblättern der Seiten beschleunigen

**Wenn Sie eine Unterseite aufrufen möchten**
Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um die Auswahlmarkierung auf HALT zu positionieren

Drücken Sie GO, um die aktuelle Seite anzuhalten

Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen Subseiten umzuschalten




**Wenn Sie MEMO-Seiten eingerichtet haben**
Die Auswahlmarkierung steht auf MEMO1

Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen Ihren MEMO-Seiten zu blättern

Drücken Sie DISPLAY, um Teletext zu verlassen

Hinweis: Wenn Sie Teletext verlassen, bevor die von Ihnen gewünschte Seite gefunden wurde, werden Sie durch die Anzeige von TEXT aufmerksam gemacht, dass die Seite gefunden wurde. Drücken Sie GO, um die Seite anzuzeigen, oder drücken Sie DISPLAY, um die Anzeige der Meldung TEXT auszuschalten.

HINWEIS: Im Kapitel Aufrufen von Teletext-Informationen im Referenzhandbuch finden Sie weitere Informationen zu den Teletext-Funktionen. Wenn Sie ein BeoCord V 8000 an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, lesen Sie bitte im Referenzhandbuch die Seite 36 im Kapitel *Wenn Sie über einen Videorecorder verfügen ...*, um zu erfahren, wie Sie Aufnahmen über Teletext programmieren.

## Verweisen auf Teletext-Seiten

Sie können die blaue Auswahlmarkierung in einen Verweis ändern und auf die Hinweise auf Teletext-Seiten z.B. auf den Index-Seiten 100, 200 usw. bzw. den Seiten zeigen, die den gesamten Teletext-Inhalt alphabetisch auflisten.

**Teletext wurde bereits aufgerufen**
Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um die Auswahlmarkierung auf POINT zu positionieren




Drücken Sie GO, damit der Verweis auf der Seite erscheint

Drücken Sie ▲ oder ▼, ◀◀ oder ▶▶, um den Verweis nach oben oder unten bzw. links oder rechts auf die Seitenangaben der angezeigten Seite zu verschieben. Wenn Sie ▼ drücken, während sich der Verweis auf der letzten Seitenangabe befindet, gelangen Sie zur nächsten Seite

Drücken Sie GO, um die gewählte Seite aufzurufen

Drücken Sie GO erneut, um zur ursprünglichen Seite zurückzukehren

Drücken Sie DISPLAY, um Teletext zu verlassen

## Einrichten einer MEMO-Seite

Sie können festlegen, dass die am häufigsten von Ihnen verwendeten Teletext-Seiten, z. B. die Fernsehprogramme des heutigen Tages, beim Aufruf von Teletext zuerst angezeigt werden. Richten Sie dazu eine MEMO-Seite, d. h. ein Lesezeichen für die aufgerufene Seite, ein. Sie können für jedes einzelne Fernseh- oder z. B. Satellitenprogramm bis zu 9 MEMO-Seiten einrichten.

**Teletext wurde bereits aufgerufen**
Suchen Sie eine von Ihnen häufig benutzte Teletext-Seite...

Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um die Auswahlmarkierung auf SETUP zu positionieren




Drücken Sie GO, um eine MEMO-Seite speichern zu können

Die Auswahlmarkierung steht nun auf MEMO1 bzw. der ersten freien MEMO-Seite…

Drücken Sie GO, um die Seite als MEMO-Seite zu speichern

STORED zeigt an, daß die Seite gespeichert ist. Die Auswahlmarkierung bewegt sich nun auf die nächste verfügbare MEMO-Seite…

Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine andere Teletext-Seite zu suchen und zu speichern, oder…

Drücken Sie ▶▶, und halten Sie ▶▶ gedrückt, um zu BACK zu gelangen. Drücken Sie dann GO, um das Anlegen von MEMO-Seiten zu verlassen

Sie können auch DISPLAY drücken, um die Teletext-Funktion zu verlassen

Hinweis: Um eine MEMO-Seite zu löschen, rufen Sie Teletext auf, gehen Sie auf SETUP auf der Menüleiste, drücken Sie GO, blättern Sie anschließend auf die zu löschende MEMO-Seite, und drücken Sie STOP. Durch nochmaliges Drücken von STOP wird die gesamte MEMO-Seite gelöscht.

## Umschalten des Programms in der Teletext-Funktion

Wenn Sie Teletext anzeigen, können Sie hierbei das Programm wechseln. Sie müssen Teletext hierzu nicht verlassen. Rufen Sie in Teletext eine Programmliste oder Fernsehprogramme oder z.B. SAT-Programme auf und wechseln Sie zum gewünschten Programm.

**Teletext wurde bereits aufgerufen**
Drücken Sie ◀◀ oder ▶▶, um die Auswahlmarkierung auf PROGRAM* zu positionieren




Drücken Sie GO, um die Teletext-Programmliste aufzurufen

Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den Programmen zu blättern

Drücken Sie GO, um zum Teletext des von Ihnen gewählten Programms umzuschalten

Drücken Sie DISPLAY, um Teletext zu beenden

*Hinweis: Wenn Sie MEMO-Seiten gespeichert haben, erscheint MEMO statt PROGRAM auf der Menüleiste. Bewegen Sie die Auswahlmarkierung einfach auf MEMO, und drücken Sie ▲ oder ▼, bis PROGRAM auf der Menüleiste erscheint.

3508292 0006 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer